


製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
 人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
 本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正
 しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認
 頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

◎各部の名称

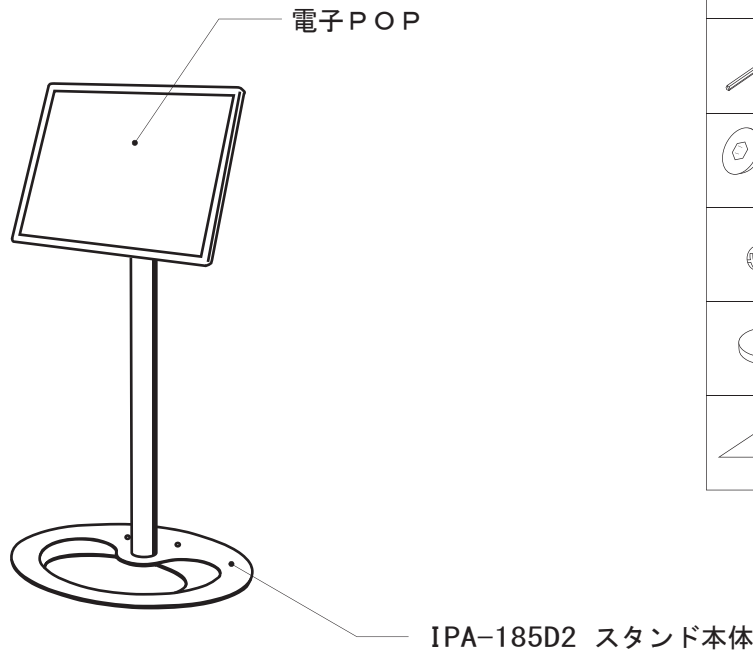

付属品一覧表

	M5六角レンチ
	皿ボルト(M8)×3本
	M4ナベネジ×4本
	足ゴム×10個
	取扱説明書 (本書)

ご注意とお願い

- ⊘ この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ⚠ この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
- ❗ この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

- ⊘ 本製品は、サムスン製液晶ディスプレイ【ME32C】を対象とした製品です。それ以外のディスプレイを取り付けると、ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- ⊘ ディスプレイを取り付けた状態で、屋外で使用しないでください。屋外でディスプレイを使用すると、故障の原因になることがあります。
- ⊘ 本製品の改造・変更は行わないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・怪我の原因となります。
- ⊘ 壊れた部品を使用しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ 本製品を傾斜した面、不安定な面に設置しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ スタンド本体にぶら下がったり、寄り掛かったりしないでください。ディスプレイやスタンドの落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ ディスプレイを使用温度範囲を超える環境では使用しないでください。また、酸・アルカリ・油・水周りなどの特殊環境で使用しないでください。
- ⚠ 移動の際は電源コードをコンセントから抜いてください。段差のある場所、凸凹のある場所で本製品及びディスプレイに衝撃が加わらないよう注意してください。
- ❗ 安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
- ❗ この商品の取り扱い内容につきましては、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱いください。
- ❗ 記載事項を守らなかった際の不具合につきましては、責任を負いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社 **ファースト** 電子サイン事業部

〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目18番1号 ナディアパークビジネスセンタービル13階

TEL 052-228-0401 FAX 052-228-0402

http://www.comabo.jp ✉ comabo@first-sp.com

検
印



作業を始める前に…

本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。

1、柱とベースを固定する

柱とベースを箱から取り出し、ベースの裏から付属の皿ボルトで柱を固定します。(図1)

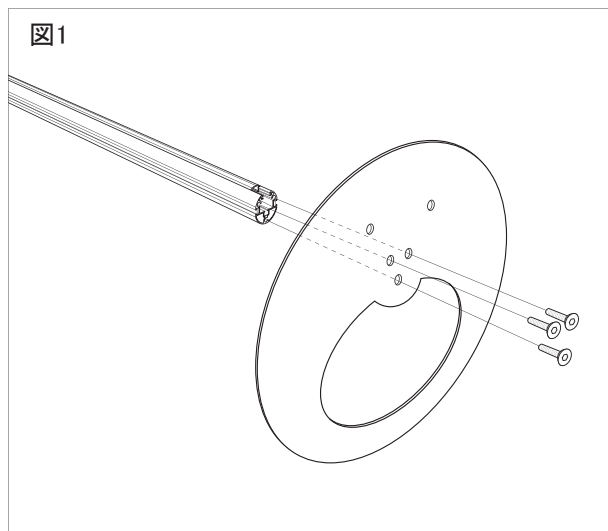


図1



付属のM5六角レンチを使用。

2、スタンド本体にディスプレイを取り付ける

ディスプレイと取付金具をプラスドライバーを使用し、付属のM4ネジで4箇所固定します。(図2)



ディスプレイ取付金具の取り付けは、必ず平らで安定した場所に柔らかい布を敷きディスプレイを下向きに置き、おこなってください。



組み立てにはプラスドライバーが必要です。

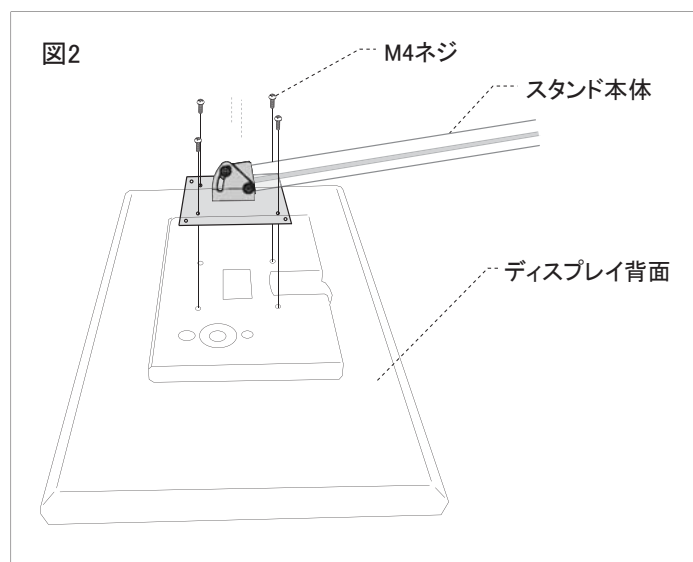


図2




全てのネジを仮止めして取り付けした後順番に本締めして下さい。

3、ディスプレイに電源コードをつなぎ、柱の中に通す。

スタンド本体の柱裏面には、コード隠しのカバーが付いています。
カバーを手前に引いて外し、コードを中に納めてください。(図5)

図5

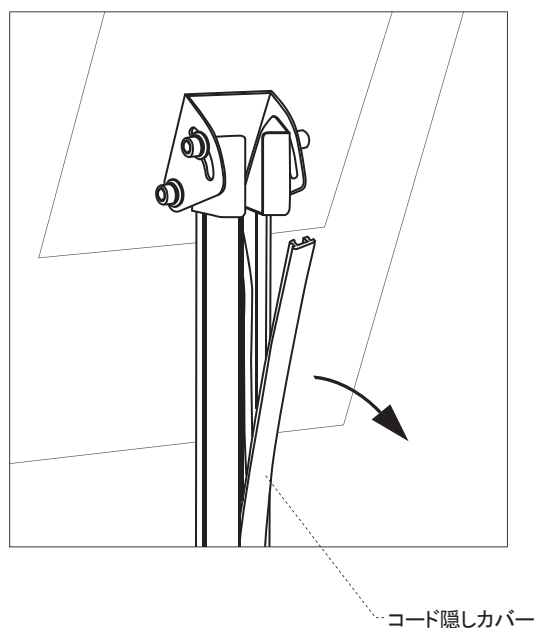

※床面の状況によっては、ベース裏面に足ゴムを付けてご使用ください。